WAHL®
HOME PRODUCTS

乾電池式

MINIGROOMSMAN
LITHIUM DELUXE

ミニグルームズマン
リチウムデラックス

品番 WP3407［家庭用］

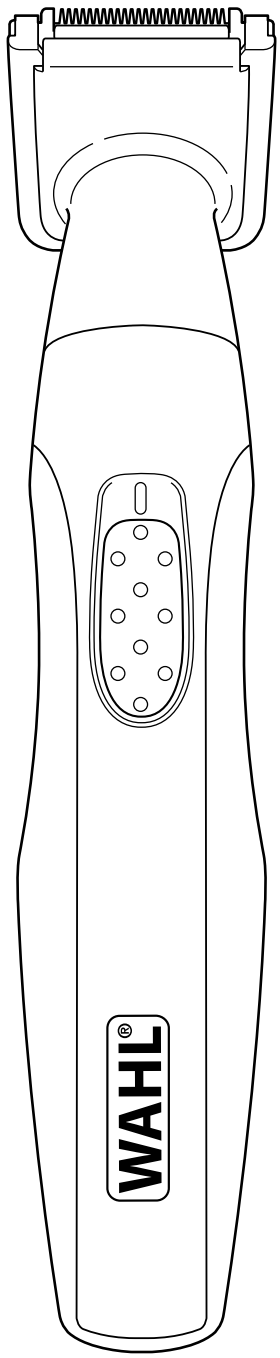

取扱説明書
［保証書付き］

Item No.05604-520

この度は、ミニグルームズマン・リチウムデラックスを
お買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。
この取扱説明書には保証書が付いておりますので、
大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 …… 2
使用上のご注意 …… 4
各部のなまえ …… 5
電池の入れかた …… 7
ヘッドの交換のしかた …… 9
使いかた …… 10
お手入れのしかた …… 13
刃部の交換 …… 13
修理を依頼される前に …… 14

※製品の定格、仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく
お使いいただき、危害や損害を未然に防止するための
ものです。また、危害や損害の程度を明示するために、
次のように区分しています。いずれも安全に関する
重要な内容ですので必ずお守りください。

表示について

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

表示の例

	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。文中に具体的な禁止内容が明記されています。
	❗記号は行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。文中に具体的な指示内容が明記されています。

※お読みになった後は必ずいつでもご覧いただけるところに保管してください。

⚠注意

改造しない。また、分解したり修理をしない。
けがのおそれがあります。修理はお買い上げの
販売店または、「お客様相談窓口」にご相談ください。

**ご使用前に刃の状態（変形、破損、取り付け
状態など）を確認する。**
鼻孔や肌を傷つける原因になります。

**ヘッドを交換する際は、ヘッドの土台部分を
指でもってはずす。刃先をもって取り扱わない。**
指を傷つけたり、刃の損傷の原因になります。

**本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、
水につけたりしない。**
故障の原因になります。

毛以外のものを切らない。
肌を傷つけたり、刃の損傷の原因になります。

刃は強く押しつけたり、鼻や耳の奥まで入れすぎない。
鼻孔や内耳や肌を傷つける原因になります。

次のような方は、使用しない。
●アレルギー体質で皮膚の敏感な方。
●過度の日焼け、吹出物、かぶれなど肌にトラブルのある方。
●化学繊維でかぶれた経験のある方。
※使用中も万一お肌にトラブルが生じた場合は
ご使用を中止してください。
※お肌のトラブルはストレスや内臓疾患、
または化粧品なども原因として考えられますので、
専門医にご相談ください。

使用上のご注意

●この取扱説明書にある本来の目的以外でのご使用はお止めください。また、付属品以外のものと本製品を一緒にご使用にならないでください。

●お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。

●破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は、決してご使用にならないでください。

●本製品、特に刃部は精密に仕上げておりますので、硬いものに当てないでください。

●本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。

●アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。

●ペットにはご使用にならないでください。

●本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。
業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせて頂きますのでご了承願います。

＊「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。

各部のなまえ

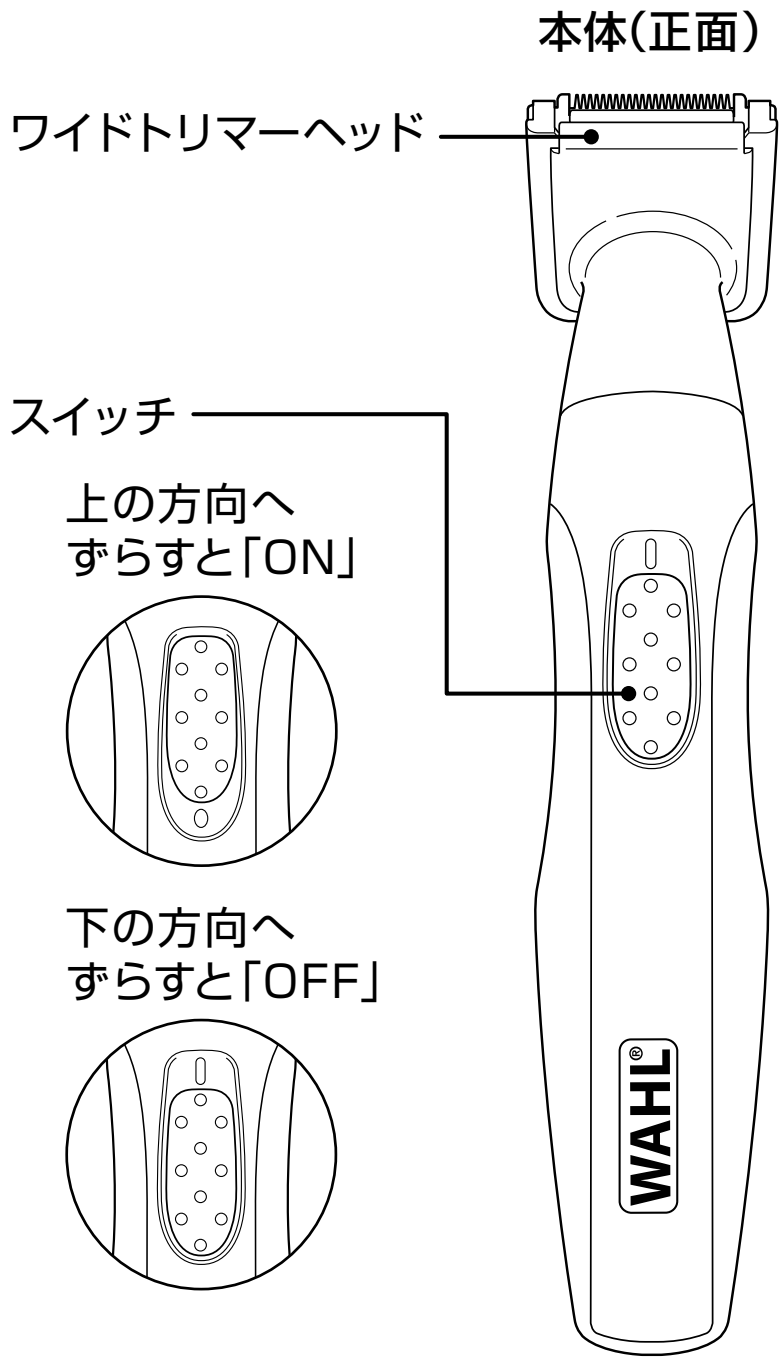

本製品は乾電池式です。ご使用前に乾電池がセットされているかどうか確認願います。付属のリチウム単三形乾電池のバッテリーが切れてしまったら、市販のリチウム単三乾電池をご購入の上、ご使用願います。アルカリ乾電池は使用可能ですが、マンガン乾電池及び、充電式乾電池の使用はお控えください。

本体(背面)

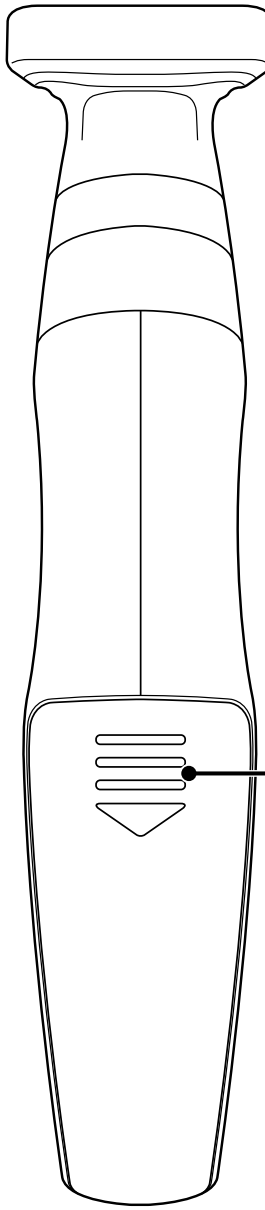

付属品

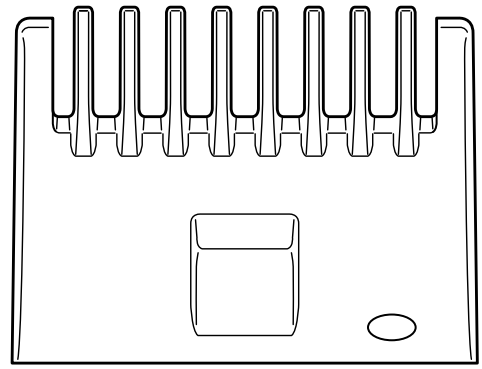

4段階アタッチメント
(ワイドトリマーヘッド用)

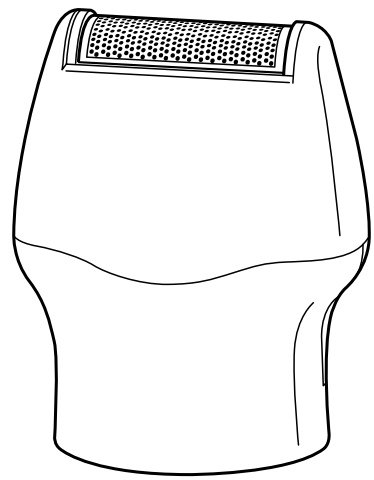

シェービングヘッド

リチウム単三形乾電池※
(お試し用)

※付属の電池は動作を確認するためのお試し用電池です。
お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

電池の入れかた

1. 電池を出し入れする際は、
   必ず本体のスイッチを「OFF」にする。
2. 親指で電池カバー上の矢印の部分を押さえる。
   電池カバーを矢印の方向へずらしてはずす。
3. 本体内側の表示に合わせて、
   一側から電池を入れる。
4. 電池カバーをもとに戻す。

ご注意

- ご使用中にパワーが落ちたと感じられたら、すぐに電池を交換してください。（刃の動きが鈍ると、毛が引っ張られる可能性があります。）マンガン乾電池及び、充電式の電池は使わないでください。

⚠警告

充電禁止

⚠注意

この電池はリチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守って下さい。

- ●幼児の手の届かない所に置く。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
- ●分解、変形、加熱、火中投入などしない。
- ●⊕⊖を逆に入れない。
- ●電池の液をなめたり、目に入れた時は水で洗い、医師に相談する。
- ●金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
- ●漏液や異臭がある時は、漏れた液に引火する恐れがあるので、すぐに火気から遠ざける。
- ●新しい電池と使用した電池、異種電池と混用しない。
- ●電池に直接はんだ付けしない。
- ●電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- ●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
- ●破棄する場合は端子をテープなどで絶縁する。
- ●機器を長時間使用しない時は電池を取り出す。
- ●電池を水などで濡らさない。
- ●非常用として備えている機器の電池は定期的に点検する。

ヘッドの交換のしかた

■ 取りはずし

1. スイッチを「OFF」にする。
2. ヘッドを反時計回りにまわしてはずす。

> ⚠注意
>
> **ヘッドを交換する際は、ヘッドの土台部分を指でもってはずす。**
> **刃先をもって取り扱わない。**
> 指を傷つけたり、刃の損傷の原因になります。

■ 取り付け

1. スイッチを「OFF」にする。
2. ヘッドの突起を本体上部の溝に入れる。
3. 時計回りにまわす。

使いかた

ちょっとした際のヒゲ剃りに…

少し、ヒゲがのびてきたなと感じた時や、ヒゲののびが気になる時、シェービングヘッドを使用して、ヒゲ剃りとして使用できます。片方の指で、肌を押しあげながら、張るようにするときれいに剃れます。

⚠注意

シェービングヘッドを肌に強く押し付けない。
肌を傷つける原因になります。

腕や脚のムダ毛のお手入れに…

多少、毛の量が多い場合はシェービングヘッドを使う前に、ワイドトリマーヘッドを使用して、事前にカットしてから使用しますと、きれいに脱毛できます。

⚠注意

ヒゲ剃りやムダ毛の処理の際は、毛が濡れた状態で使用しない。
故障の原因になります。

ヒゲのトリミングをする時

●ワイドトリマーヘッドを使用します。
●ワイドトリマーヘッドはそのままだと0.4mmの刈り高になります。
●少し長めの無精ヒゲに整える時は、付属の4段階アタッチメントを使用します。

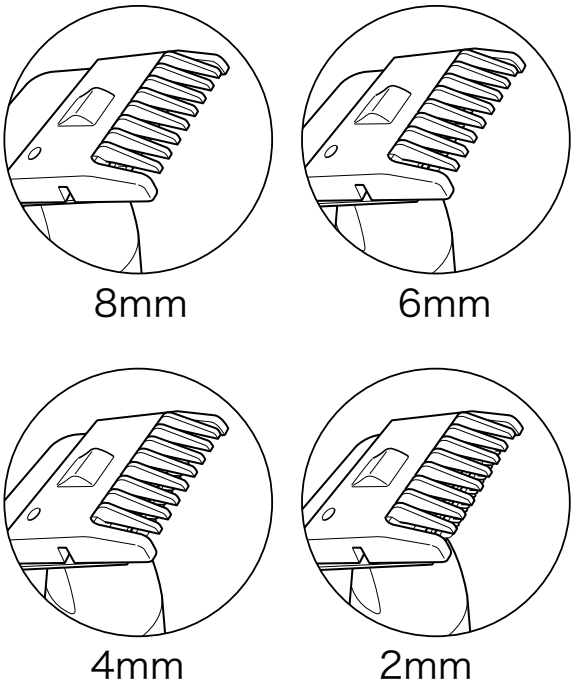

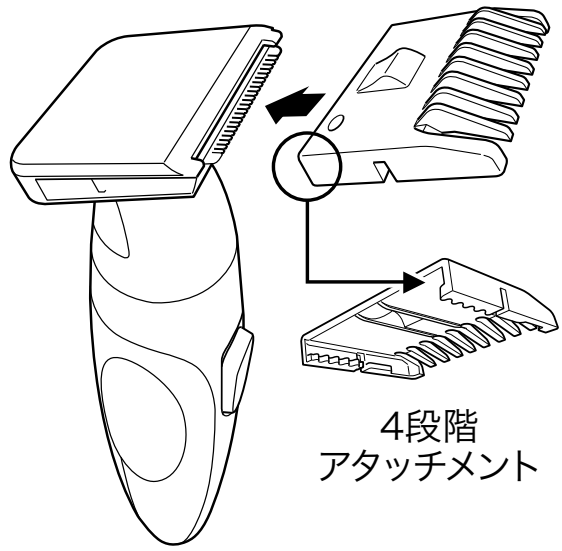

●4段階アタッチメントを図のようにスライドさせワイドトリマーヘッドに挿入します。カチッという音がしたところが刈り高となります。
●刈り高の短い順番で約2mm、4mm、6mm、8mmの4段階になります。

●効率よくトリミングするには毛の流れに逆らって本体を動かしてください。
●刈り高の長い順番から徐々に短いポジションに切り替えていき、お好みの長さにトリミングします。
●最後の仕上げは4段階アタッチメントをはずし、ワイドトリマーヘッドを顔のほうに向け、輪郭を整えます。

もみあげやえりもとを整える時

●ワイドトリマーヘッドを使います。付属の4段階アタッチメントを装着しない場合は0.4mmの刈り高になります。
●少し長めに整える時は4段階アタッチメントをご使用願います。
●4段階で約2mm、4mm、6mm、8mmで長さ調整できます。また4段階アタッチメント装着なしでフェイスのウブ毛などの処理にも使用できます。

お手入れのしかた

お手入れは、頻繁に行ってください。

⚠注意

- **本体の汚れは、湿らせた布などで拭き取り、ベンジン、シンナーなどを使わない。**
- **本体の水洗いはしない。**
  故障や破損の原因になります。
- **刃の取り扱いには充分注意する。**
  けがの原因になります。

1. スイッチを「OFF」にする。
2. 本体からヘッドを取りはずし、
   ヘッド部分を完全に水洗いする。
3. 乾いた布で水分を拭き取る。

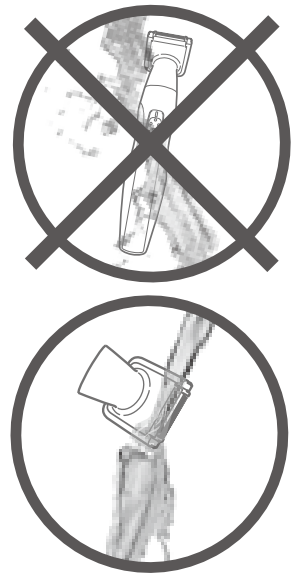

刃部の交換

刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、けがの原因になります。刃部の交換をしてください。ご用命は、本製品お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」までお願いします。
(刃の交換は有料修理となります。)この製品の刃部の交換はヘッド全体の交換となります。

修理を依頼される前に

下記点検をお願いします。

切れ味が悪くなった

●刃の変形
ヘッドを取り替えてください。

●刃の摩耗
ヘッドを取り替えてください。

●電池の寿命
電池を取り替えてください。

●お手入れがされていない
"お手入れのしかた"を参照してください。

処置後なお異常がある場合は、本製品をお買い上げの販売店または、「お客様相談窓口」にご相談ください

仕　様

電源方式	単三形リチウム乾電池1本
質 量	本体：約45g（乾電池および各種ヘッド含まず）

お客様相談窓口のご案内

フリーダイヤル：0120-399-855
FAX：0266-79-4427

●受付時間　月曜日～金曜日
9:00～12:00、13:00～17:00
（祝祭日および弊社の休日を除く）

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター

〒391-0011
長野県茅野市玉川字原山11400-1080

＊ 所在地、電話番号、受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

よくお読みください

アフターサービスについて

保証書について

この製品には、保証書が付いています。
必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、
保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して
ください。(ただし、付属品は保証の対象外です。)

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書の14頁を
ご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を
中止しお買い上げの販売店または「お客様相談窓口」
にご依頼ください。

●保証期間中の場合

保証書と本体をご準備の上、お買い上げの販売店
または「お客様相談窓口」までご連絡ください。

●保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」に
ご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる
場合は、ご希望により有料修理いたします。
補修用性能部品の保有期間については
製造打ち切り後5年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

日本ウォール株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-32-11, 8F

MEMO

（無料修理規定）

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証書にご記入がなく、ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理規定が適用されませんのでご注意ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には原則として無料修理規定の適用外とさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 業務用など一般家庭以外に使用された場合の故障
(ヘ) 消耗部品（刃、ヘッド、バッテリー）が損傷し、取り替えを要する場合
(ト) 本書のご提示がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. 本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。
   業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせて頂きますのでご了承願います。

＊ 「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。
＊ 本書は再発行しませんので大切に保管してください。
＊ 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。